



System umožňuje přidat na řetízek dorazovou spojku, aby se dala nastavit přesná dolní poloha.

- **vyměření do stropu nebo do překladu**

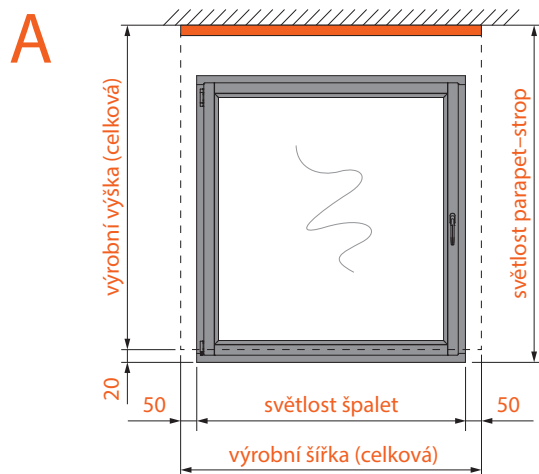

- **vyměření na stěnu**

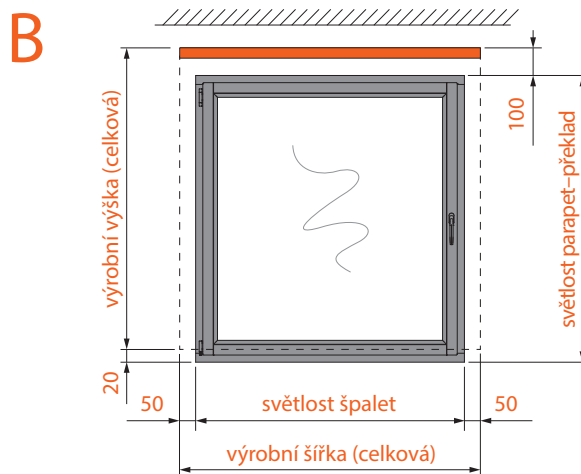

- **vyměření na rám do zasklivač lišty a vyměření bezinvaživní**

