



Vyměřovací a montážní návody

System umožňuje přidat na řetízek dorazovou spojku, aby se dala nastavit přesná dolní poloha.


- vyměření do stropu nebo do překladu

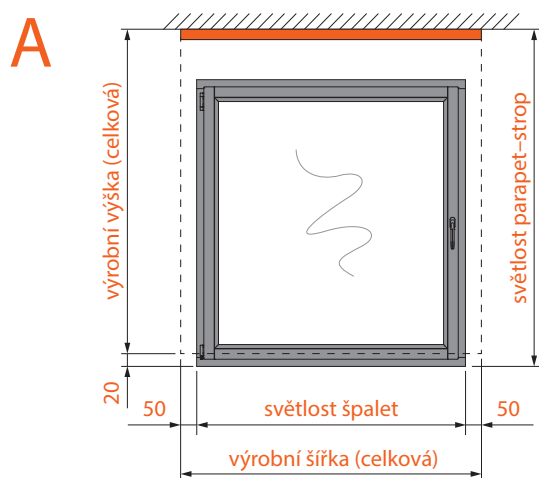


- **vyměření na stěnu**

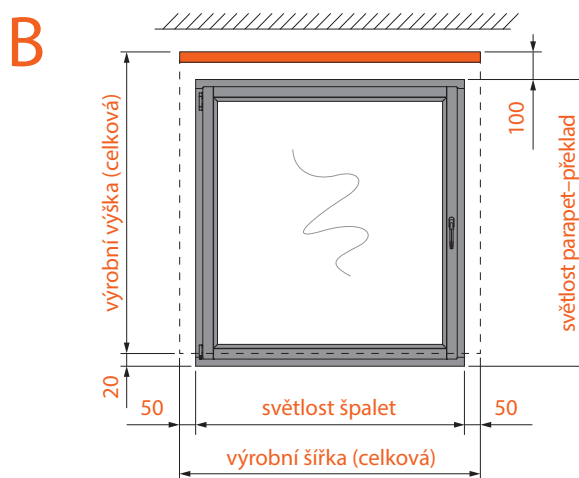


- **vyměření na rám do zasklívací lišty a vyměření bezinvazivní**

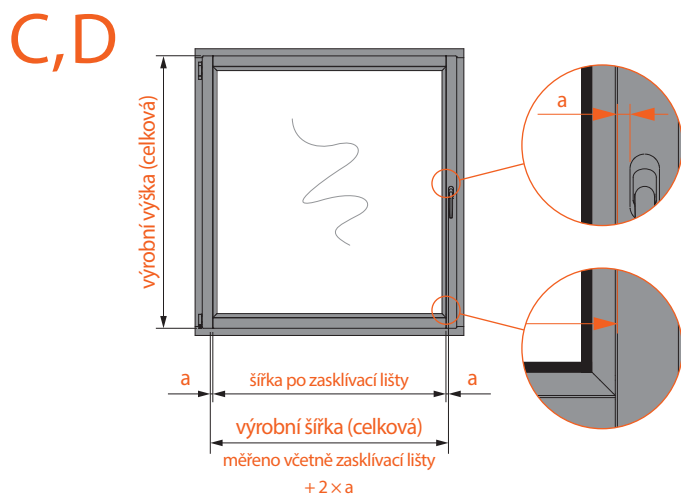


Způsoby montáže

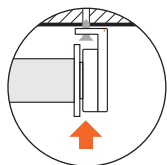


A do stropu nebo
do překladu

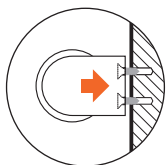

B na stěnu

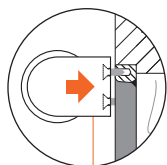


C na křídlo do
zasklivačí lišty
+ fixace vodícím
lankem

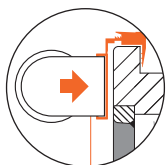

D na křídlo pomocí bezinvazivního držáku + fixace vodícím lankem

Bezinvazivní držáky

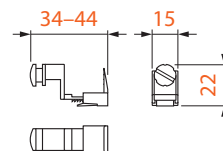

Vhodné pro okna s gumovým těsněním,
kdy mezi křídlem a rámem okna je 3
mm spára.