

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – DESIGN - MONTÁŽ



1. Rozbalte balení.

Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).



2. Součástí balení: šrouby, držák řetízku.



3. Způsob uchycení krycího profilu.



4. Montážní nářadí: metr, vrtačka, BIT PZ-3, vrták do PVC Ø 2,9 mm nebo do dřeva Ø 2,6 mm, kleště, tužka.



5. A. Možnost výběru: držák řetízku.



5. B. Možnost výběru: dětská pojistka jako držák řetízku.



6. A. Sundání krycího profilu.



6. B. Na horní části nosného profilu zamáčkněte pojistku a odklopte krycí profil.

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – DESIGN - MONTÁŽ



7.

Přiložte k oknu a vystředte žaluzii.




8.

Na levou stranu nosiče (profilu) přišroubujte do otvorů 2 šroubky, nejlépe do zasklívacích lišt.




9.

Na pravou stranu nosiče (profilu) přišroubujte do otvorů 2 šroubky, nejlépe do zasklívacích lišt.

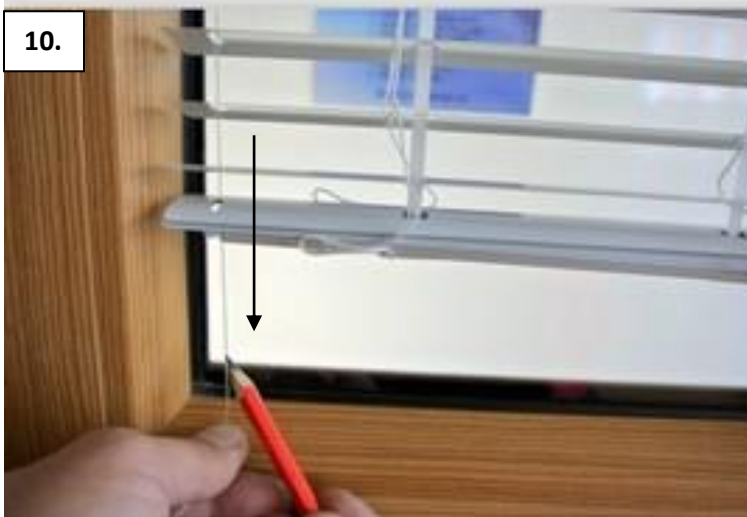

10.

Natáhněte silon rovnoběžně se zasklívací lištou.

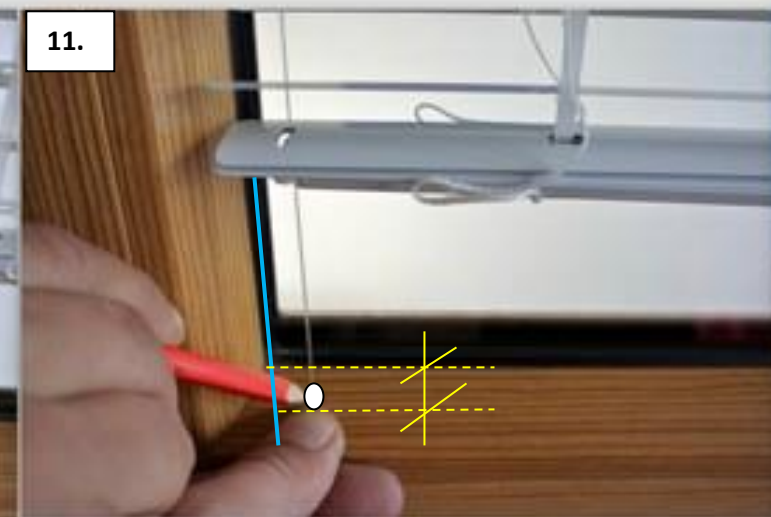

11.

Pokud je šířka žaluzie „světlost skla“, je vzdálenost (šíře) od skla 12 – 15 mm dle hloubky zasklívací lišta. Označte bod pro vrtání.



12.

Vyvrtejte otvor pro kolík.

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – DESIGN - MONTÁŽ



Utáhněte uzel na silonu.



Asi 10 mm za uzlem silon ustříhnete.



Silon s uzlem zasuňte do vyvrtaného otvoru.



Zatlačte kolík.



Na horním profilu (nosiče) utáhněte z každé strany silon tak, aby byl napnutý. Automatická brzda Jack West silon drží.



Silony na horním profilu po obou stranách ustříhnete 50 mm od profilu.

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – DESIGN - MONTÁŽ

19.



Silon na obou stranách zasuneme mezi PVC držákem a profilem žaluzie.

20.



Krycí profil osadíme horní širší části a přiklopíme k hornímu nosiči.

21.



Tlakem dolů zajistíme krycí profil na držáky A, B nebo dl e počtu držáků.

22.



Osazeny krycí horní profil.

23.



Vyměřte držák řetízku.

24.



Přišroubujte držák 2 šrouby.

25.



Nacvakněte krytku držáku.

26.



Montáž dětské pojistky.

Vložte řetízek do pojistky viz příbalový návod v balení, natáhněte řetízek na tělo pojistky a přišroubujte víko pojistky.

