
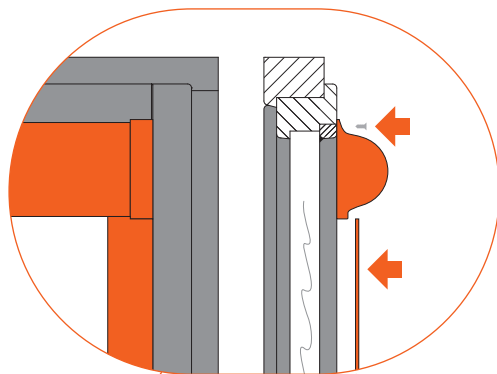


• rozměry a montáž na zasklívací lišty




Poznámky

- Výrobní šířka – pro správné rozměření šířky je nutné použít rozměrovací přípravek.
- Rozměrovací výška – měřit od středu horní zasklívací lišty až po hranu spodní zasklívací lišty. Měření na střed horní zasklívací lišty umožní regulaci umístění boxu ve výšce ± 3 mm.
- Celková výška = box + krycí lišty.
- Spodní závaží se nesmí dotýkat spodní zasklívací lišty!

Systém umožňuje přidat na řetízek dorazovou spojku, aby se dala nastavit přesná dolní poloha.

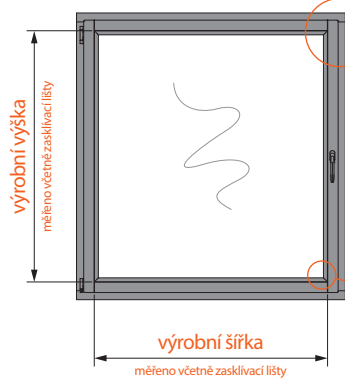

kryt okraje látky
nalepen pomocí
oboustranné pásky

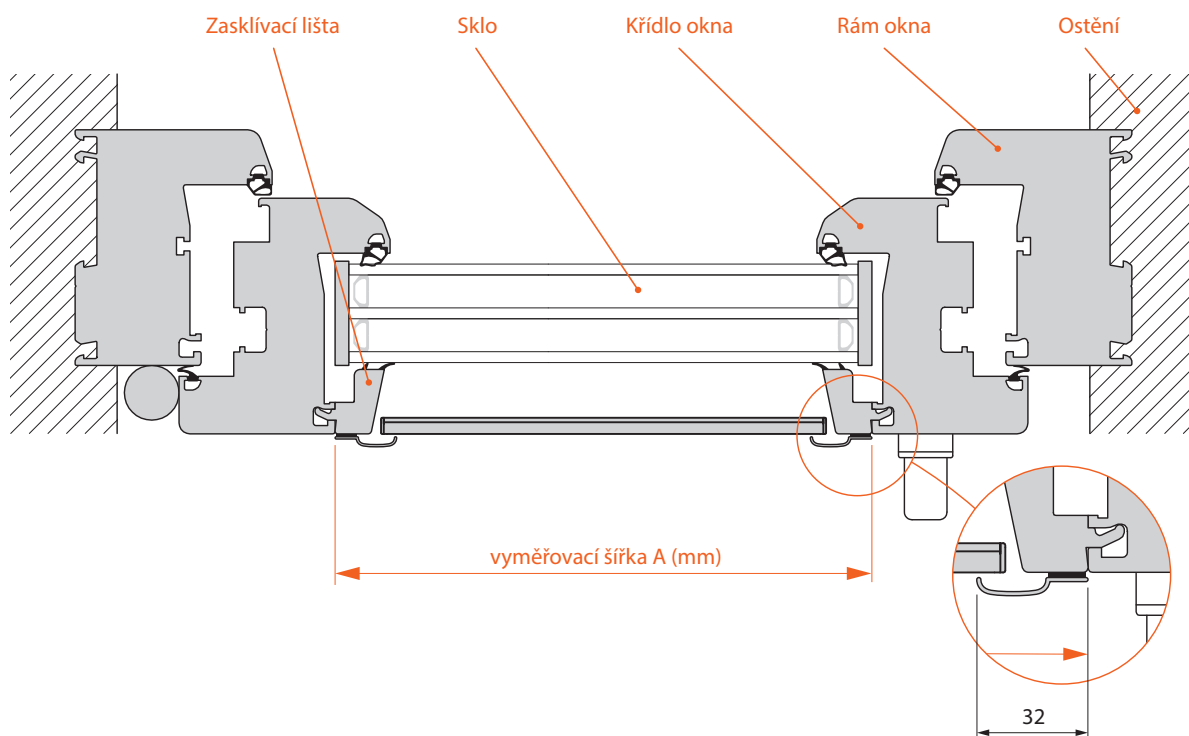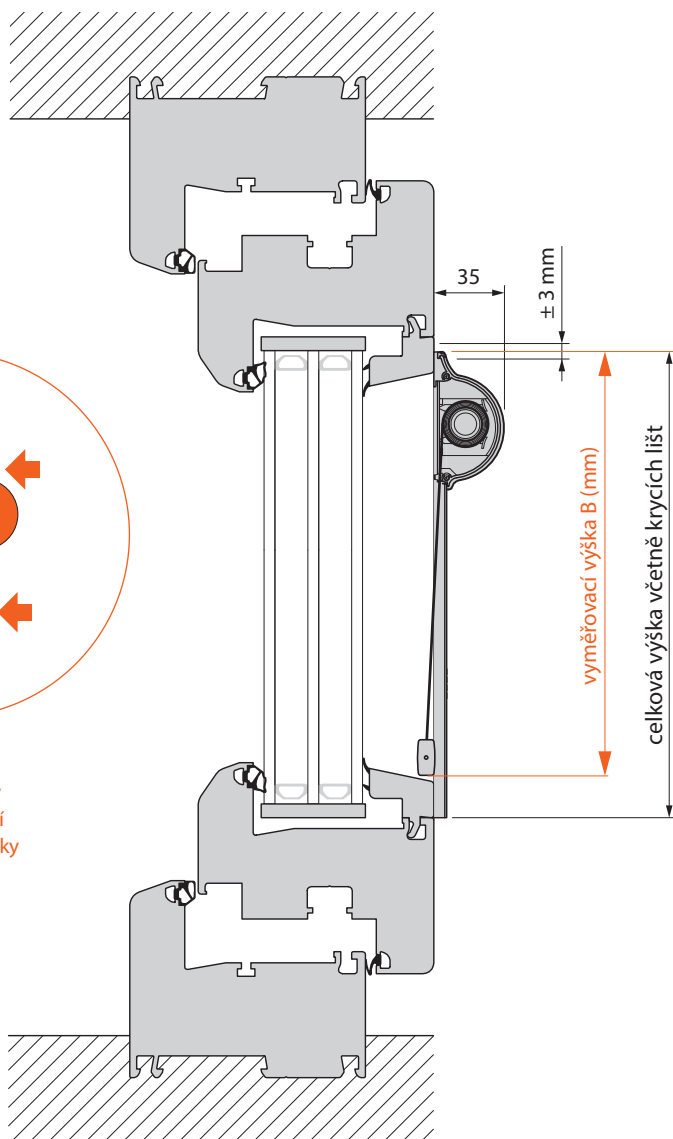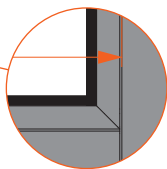

Způsoby montáže

- Pouze na okenní křídlo

Za předpokladu, že zasklívací lišty mají tvar vhodný pro nalepení vodících lišt a dostatečnou hloubku pro závaží látky

