


Vyměřovací a montážní návod

- vyměření do stropu nebo do překladu

A

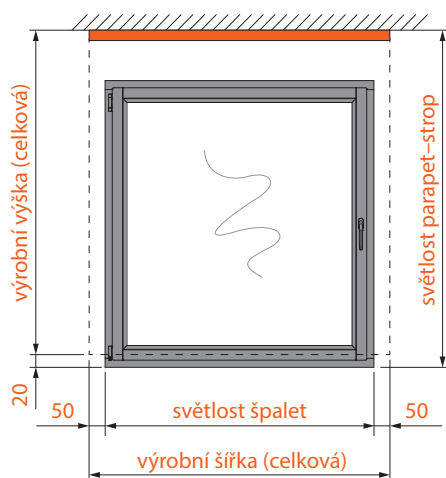


Poznámka

První a poslední klip montovat v ose špalet, všechny pak srovnat do vodováhy.

- vyměření na stěnu


B

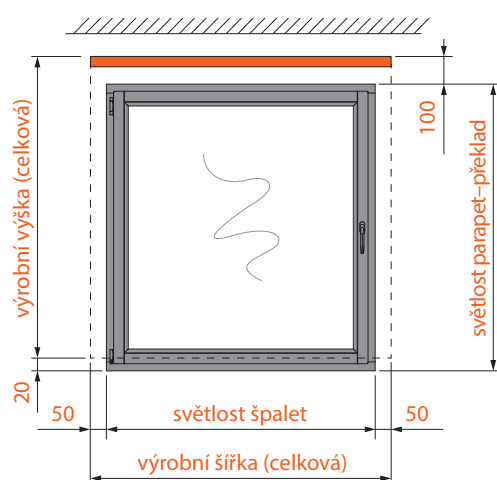

Poznámka


První a poslední klip montovat v ose špalet, všechny pak srovnat do vodováhy.

Způsoby montáže

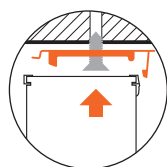

A


Pomocí klipu do stropu nebo do překladu

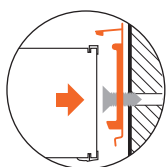

B

Pomocí klipu, na stěnu

Montážní klip

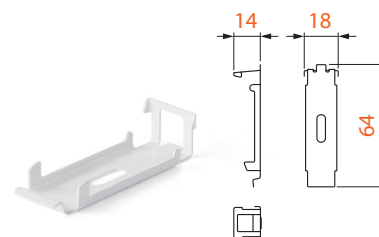

Poznámka – V případě nerovnosti stropu nebo stěny nutno použít podložky ø8 mm velké ZN.