


Vyměřovací a montážní návody

- vyměření do stropu nebo do překladu


A, C

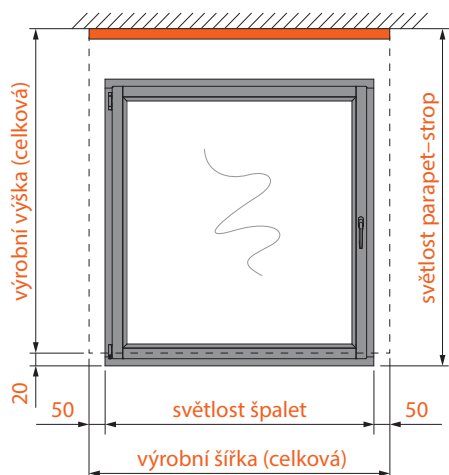

Poznámka typ C
První a poslední klip montovat v ose špalet, všechny pak srovnat do vodováhy.


- vyměření na stěnu

B, D

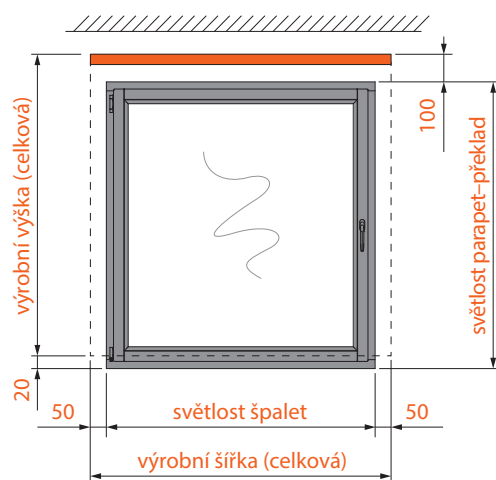


Poznámka typ D
První a poslední klip montovat v ose špalet, všechny pak srovnat do vodováhy.


Způsoby montáže

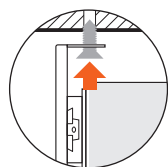


A Přímě do stropu nebo do překladu

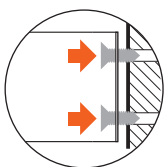

B Přímě na stěnu

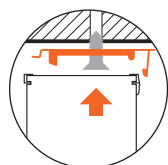


C Pomocí klipu do stropu nebo do překladu

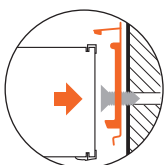

D Pomocí klipu, na stěnu

Montážní klip

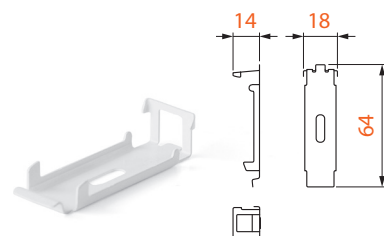

Poznámka – V případě nerovnosti stropu nebo stěny nutno použít podložky ø8 mm velké ZN.