



Vyměřovací návody

1 TYPISOVANÁ STŘEŠNÍ OKNA
Pro typizovaná střešní okna uveďte výrobce a typ okna

2 NETYPIZOVANÁ STŘEŠNÍ OKNA
Uveďte: šířku v hraně "A", výšku v hraně "B"
Pro určení instalačního setu 0°, 6°, 12° uveďte: **šířku skla "C"** a **hloubku zasklení "D"** dle tohoto nákresu

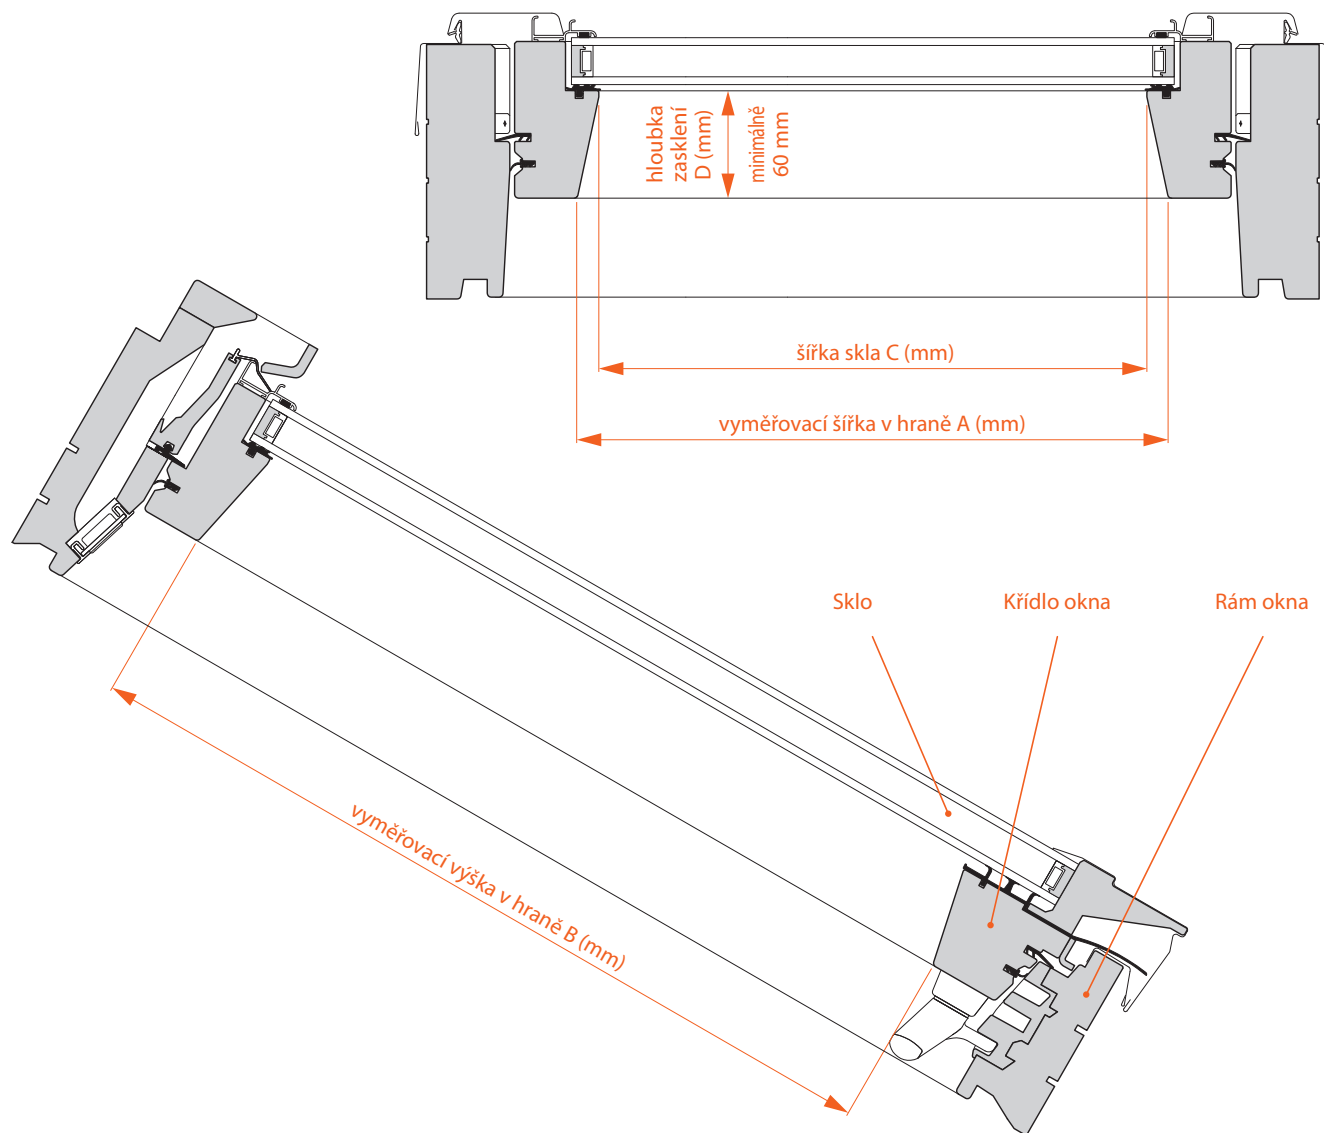



Montážní návod

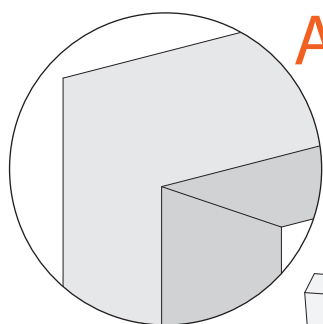

A Všechny typy střešních oken



1

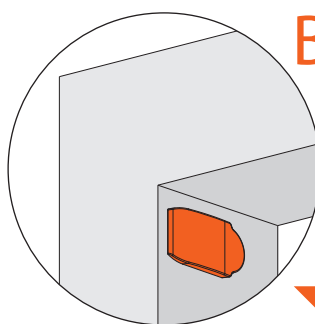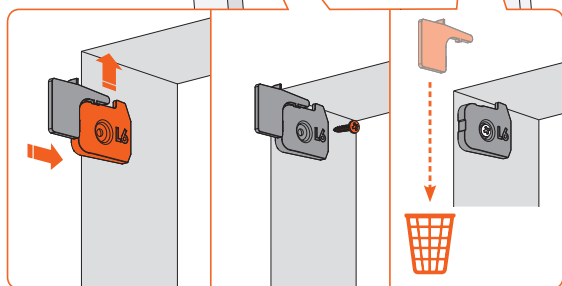


B Montáž s připraveným držákem střešního okna Velux
(pokud je držák střešního okna Velux, nepoužívat montážní držák JACK WEST)




Při montáži začít 2. bodem


2

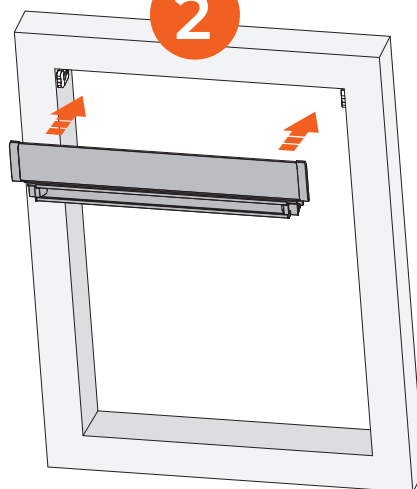



3

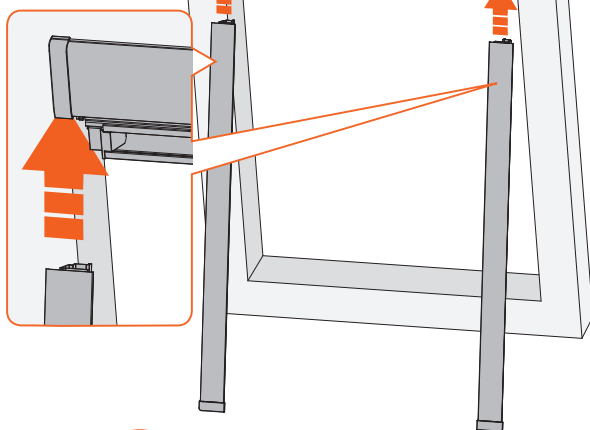

4

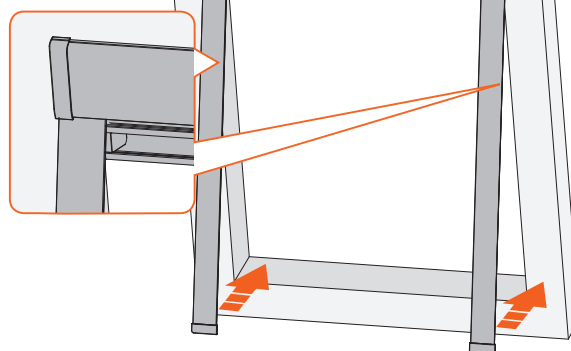

5

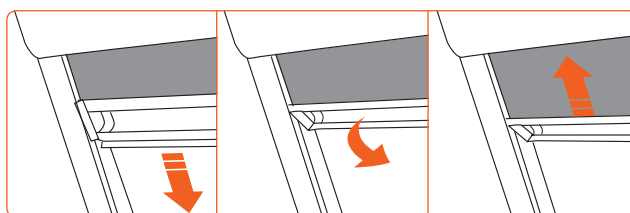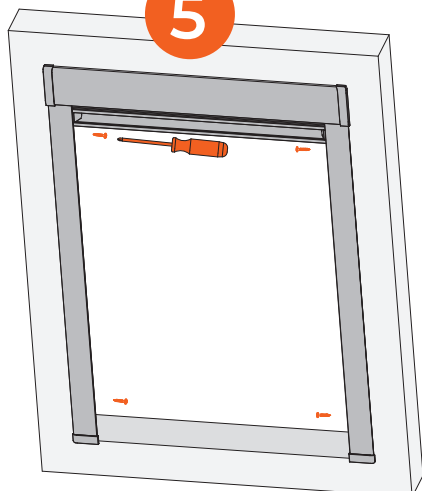


Aretování roletky
v jakékoli pozici


Odjištění
roletky

Zasunutí
roletky

Způsoby montáže

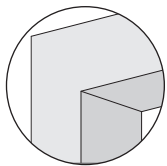

A Pro všechny typy
střešních oken

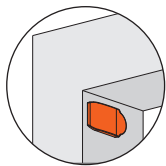

B Montáž s připraveným držákem střešního okna Velux (pokud je držák
střešního okna Velux, nepoužívat montážní držák JACK WEST)