


Vyměřovací návod

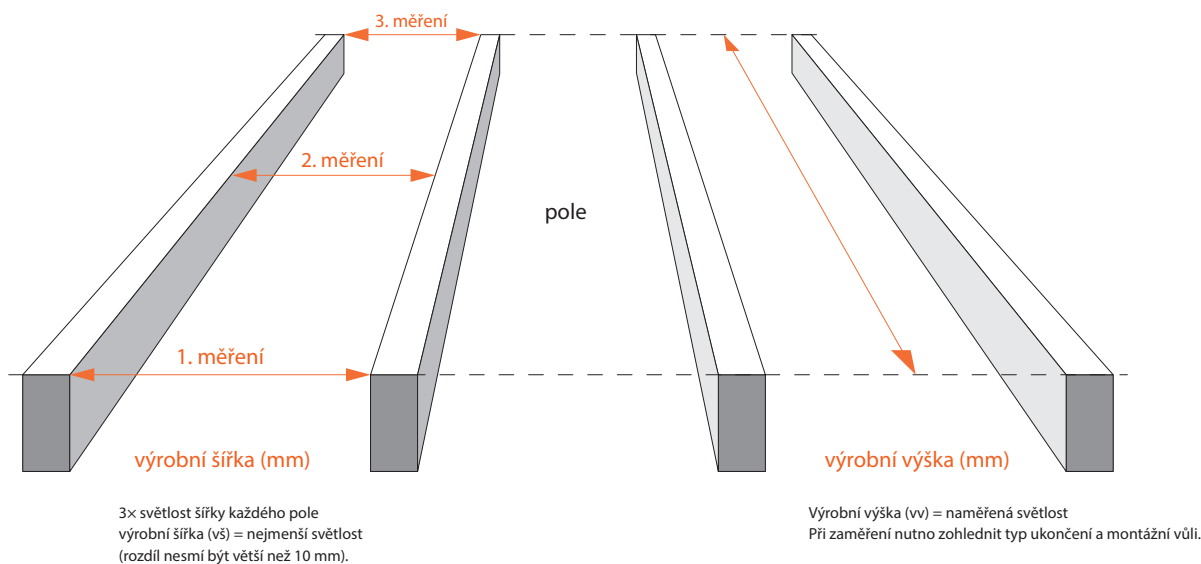

Montážní návod


1. Montáž podpěrného L profilu

Horní hrana L profilu (30×20 mm) minimálně 10 mm od skla/plastu.



2. Instalace kostky pro uchycení botiček

A Kostka uchycena přímo do koncového profilu
(pokud je do čeho montovat)
(4× pro každé pole)

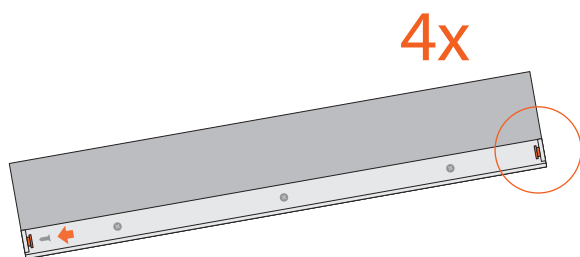

B Vynášecí set s kostkou
(4× pro každé pole)



3. Roztažení šňůrek a navlečení botiček na kostky

Způsoby montáže

- Pouze mezi krovy zimní zahrady pomocí vynášecího setu a profilu L 30/20

