


OKENNÍ SÍŤ ROLOVACÍ - MONTÁŽ

1.




Rozložená rolovací síť.

2.

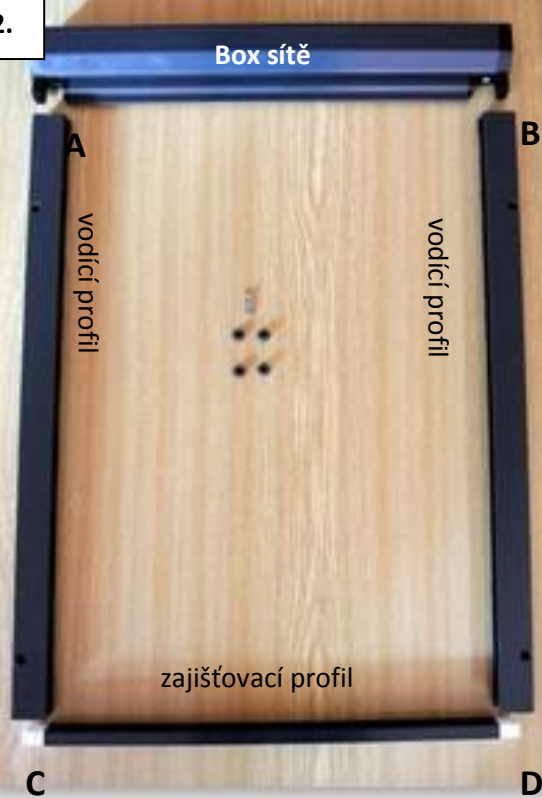

Spodní zajišťovací profil nasuňte ze spodu C, D.

3. A

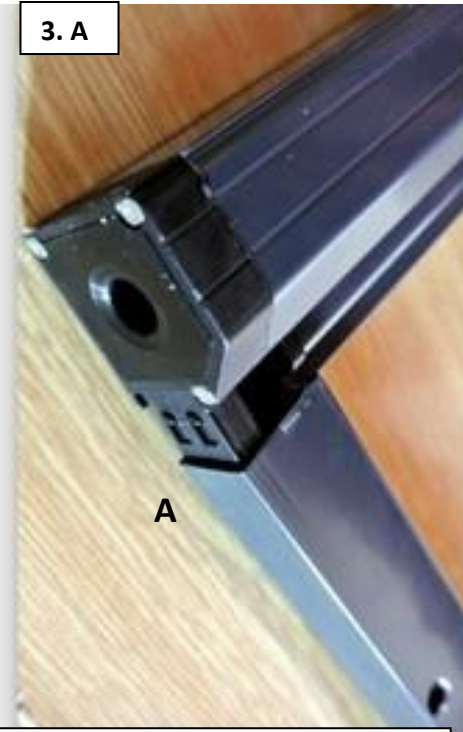

Do boxu síť nasuňte vodící profily na trn A, B většími otvory pro montáž z pohledové strany.

3. B



Zasuňte do sebe.

4.



5.



Zajišťovací profil zarovnejte s vodícími profily a zajistěte šrouby.

OKENNÍ SÍŤ ROLOVACÍ - MONTÁŽ

6.



Rolovací síť lze montovat z interiéru.

7.



Osadte, zarovnejte dle vyměření.

8.



Přišroubujte rolovací síť do připravených otvorů.

9.



Zacvakněte krytky na montážní otvory.

10.



Vyzkoušejte funkčnost rolovací sítě.

11.



Uzavření – Zajištění

Prsty stáhněte rolovací síť k zajišťovacímu profilu.

12.



Vyklopením pojezdového profilu k sobě zahákněte do zajišťovacího spodního profilu.

OKENNÍ SÍŤ ROLOVACÍ - MONTÁŽ

