

## PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ – MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

1.



Rozbalte balení.

Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).

**Pro způsob montáže mezi zasklívací lišty je nutná minimální hloubka zasklení 18 mm.**

2.



Součástí balení: montážní návod, šrouby.

3.



Montážní nářadí: vrtačka, šroubovák PZ-1, vrták (doporučujeme průměr 2 mm), tužka.

4.



Přiložte plissé na spodní část okna.

5.



Označte levý konec (hranu) plissé (vyměření k zasklívací gumě).

6.



Označte pravý konec (hranu) plissé (vyměření k zasklívací gumě).

## PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ – MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

7.



Označená čára slouží pro přiložení montážní šablony.

8.



Přiložte montážní šablonu, označte levý spodní otvor pro uchycení. Šablonu položte na označení, které jste provedli na obrázku 5.

9.




Přiložte montážní šablonu, označte pravý spodní otvor pro uchycení. Šablonu položte na označení, které jste provedli na obrázku 6.

10.



Přiložte montážní šablonu, označte levý horní otvor pro uchycení.

11.

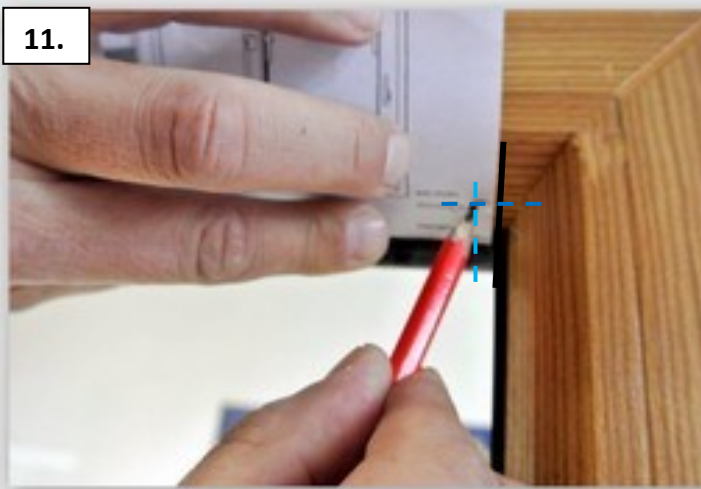

Přiložte montážní šablonu, označte pravý horní otvor pro uchycení.

12.



Vyvrtejte otvory pro uchycení. Doporučujeme vrták o průměru 2 mm.

PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ – MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

13.



Šroubem přichyťte držáky na spodní části okna.

14.



Šroubem přichyťte držáky na vrchní části okna.

15.



Nasaďte botičku do držáku.

16.



Docvakněte botičku do konce držáku.

17.



Nasaďte botičku do držáku.

18.



Docvakněte botičku do konce držáku.

## PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ – MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

19.



POZOR! Šňůrky nesmí být překřížené.

20.



Docvakněte všechny botičky do držáků.

21.



Odstříhňte seřizovací šňůrky na spodních částech plissé po obou stranách. PLISSÉ JE JIŽ SEŘÍZENÉ Z VÝROBY.

22.

