

PLISSÉ STŘEŠNÍ - MONTÁŽ

1.



2.



3.



Součástí balení: plissé, držáky se šroubky, krytky, vodící profily se šroubky.

Způsob odstranění krytky střešního okna. Možno použít šroubovák.

Šablonu přiložte do rohu okna. Šablonou označte body v každém rohu okna, vždy bod blíže k rámu okna. Šablona může být i plastová.


4.



5.



6.

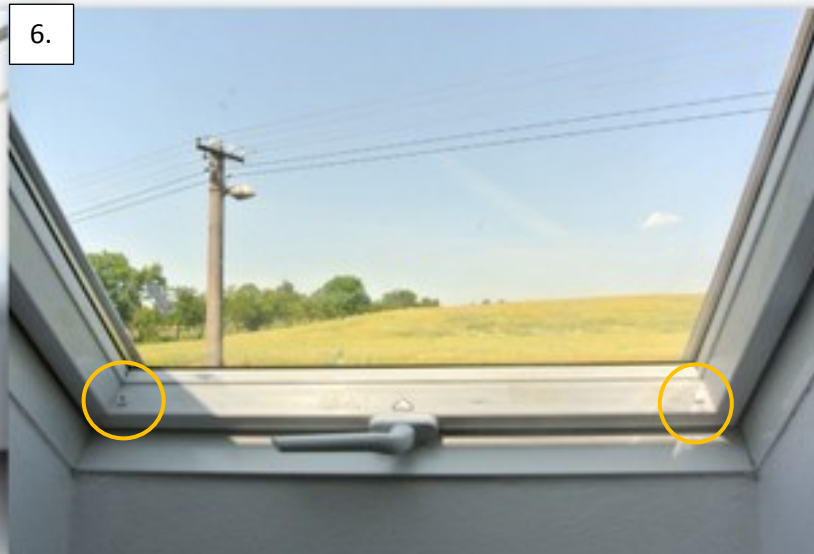

Do označených otvorů vyvrtejte dírký pro uchycení šroubku s držákem (\varnothing 1 mm).

Přišroubujte držáky do všech vyvrtaných otvorů.

Umístěné držáky.



Postup vložení vodícího profilu.

Do vodícího profilu nasuňte ze spodní a vrchní strany krytky.




Vodící profily připevněte šroubkem.

Samotné plissé vložte mezi vodící profily.

Nasaďte botičku do držáku

PLISSÉ STŘEŠNÍ - MONTÁŽ

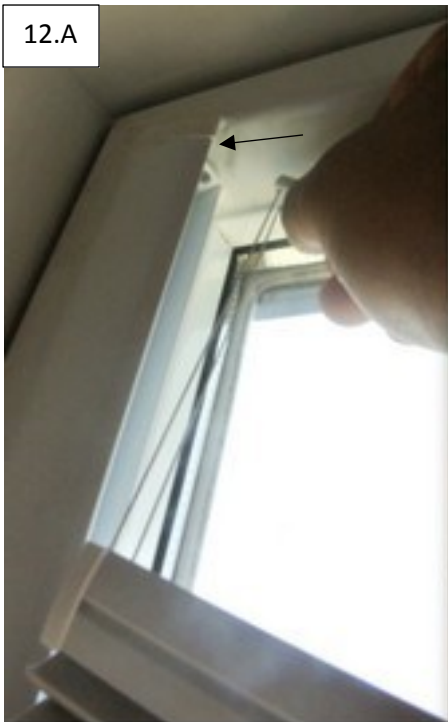

Pozor! Šňůrky nesmí být překřížené. Botičky docvakněte do konce držáků.



Odstříhnete seřizovací šňůrku.



Vytáhněte horní profil k rámu okna a označte si umístění magnetu.



Přidržení magnetu.

PLISSÉ STŘEŠNÍ - MONTÁŽ

17.



18.



Po označení magnet přišroubujte.

